


網誠車機營運手冊

一,車機主體外觀

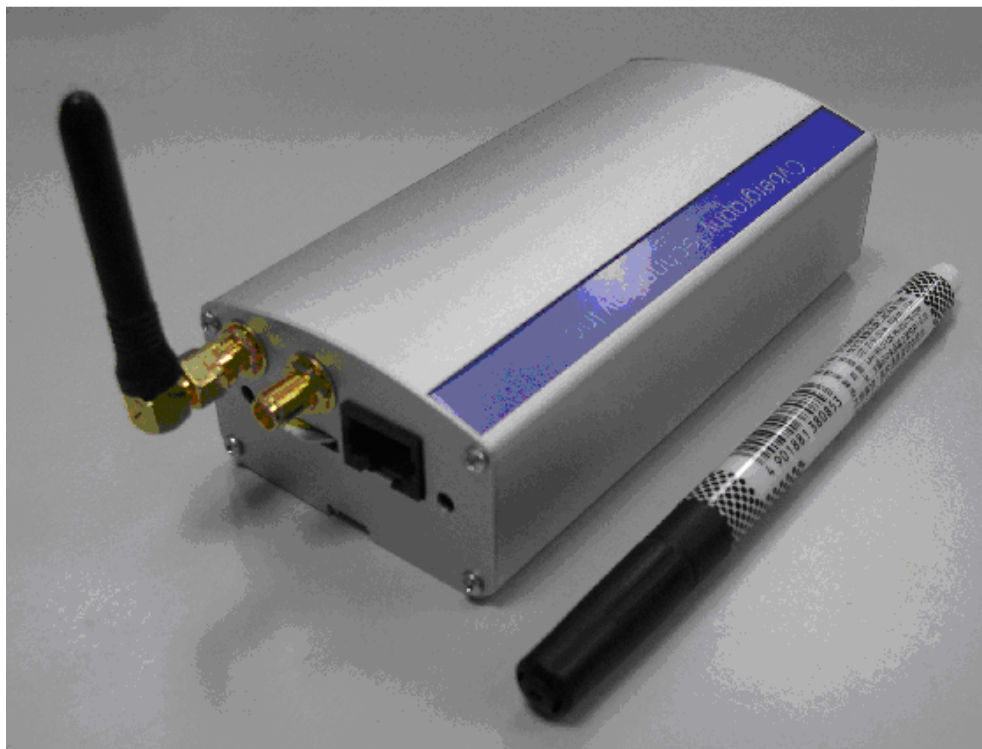

二,車機連接線圖示



由左至右分別為 GPRS 天線,GPS 天線以及 電源線
GPRS 天線,GPS 天線為 SMA 接頭
電源線為 8P8C RJ45 網路接頭,如需重置車機請先按住下方扣把,
再往外拉出,

三,車機燈號說明

綠燈慢速閃爍表示正進行網路連線

綠燈恆亮表示已完成網路連線

綠燈快速閃爍表示正傳送資料

紅燈慢速閃爍表示連線狀況良好

紅燈恆滅表示不在 **GPRS** 服務範圍

綠燈恆亮及紅燈閃爍表示系統正常

四,故障排除

1,車機無電源,紅燈及綠燈皆恆滅(需等待 10 秒鐘確定)

- 故障排除---
- a,電池是否有電
 - b,保險絲是否斷裂
 - c,電源線是否斷裂
 - d,電源接頭是否鬆脫

2,GPRS 無法連線

- 故障排除---
- a,檢查 GPRS 天線是否鬆脫
 - b,檢查 SIM 卡是否繳費

3,GPS 定位問題

- 故障排除---
- a,GPS 天線位置需沒有遮蔽
 - b,GPS 天線是否為車門夾斷或變形

4,如無以上情形,但綠燈一直閃爍,請聯絡本公司人員或經銷商處理

五,電源接頭定義

灰色:正電(12~32V DC)

棕色;GND

