


捷世林科技股份有限公司

車機維運手冊

台北縣泰山鄉中山路二段961號6樓

TEL : (02)2908-9480(代表號) FAX : (02)2908-9452

## 功能簡介

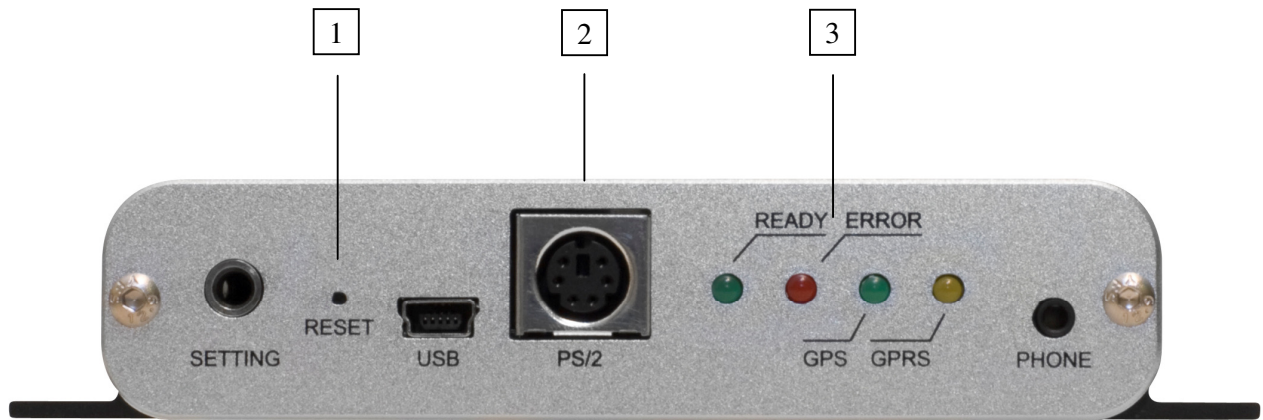

1. RESET：重置主機電源
2. PS/2：連接條碼機
3. LED：顯示狀態說明

	READY(綠色 LED)	ERROR(紅色 LED )	GPS(綠色 LED )	GPRS(黃色 LED )
閃爍	速度>0	*1	*2	*3
恒亮	待機	無	無	無
恒滅	主機異常或無電源供應	普通狀態	無	無

主機在連接電源後，READY(綠色 LED)顯示燈號應恆亮。  
 車輛在行駛中，因感測到速度訊號，READY(綠色 LED)顯示燈號應閃爍。

- \*1 ERROR (紅色 LED) 顯示燈號在主機異常時，燈號恆亮。
- \*2 GPS (綠色 LED) 顯示燈號在 GPS 定位完成後，每秒會閃爍一次。  
 反之則每兩秒閃爍一次。
- \*3 GRPS (黃色 LED) 顯示燈號在 GPRS 連線正常後，每 4 秒閃爍一次，  
 反之則每兩秒閃爍一次。

## 故障排除 Q&A

### 問題:LED 指示燈熄滅(READY)

可能造成原因:	解決方法:
電源線之保險絲燒毀	更換保險絲(2A)
車機電源接頭鬆脫	重新將車機電源接頭接上
車機電源接頭之電源端或接地端部分脫落	檢查電源接頭之紅色線路及黑色線路部分，確認兩端電壓差是否有達到車機之工作電壓(8V~35V)

### 問題:圖台上無法顯示車輛或車輛資訊錯誤

可能造成原因:	解決方法:
GPRS 訊號異常 GPRS LED 指示燈閃爍異常狀況說明 正常：亮 0.3 秒，暗 3 秒 異常：1 秒內閃 3 次，暗 1 秒	1. 確認 GPRS 天線是否有正常接至主機。 2. 確認 GPRS 天線是否有損壞。若有損壞請更換一條新的天線。
SIM 卡之 GPRS 傳輸功能運作異常	1. 確認 SIM 卡是否裝入主機。 2. 與電信業者確認 SIM 卡之 2.5G GPRS 傳輸功能是否啟用。 3. 確認 SIM 卡與 SIM HOLDER 是否接觸正常。 備註：SIM 卡須安裝/移除請移除所有電源(含鋰電池)
GPS 訊號異常 GPS LED 指示燈閃爍異常狀況說明 正常：亮 1 秒，暗 1 秒 異常：亮 1 秒，暗 3 秒	1. 確認 GPS 天線是否有正常接至主機。或是 GPS 天線是否有損壞。若有損壞請更換一條新的天線。 2. 確認 GPS 天線是否有正確的將正面朝上擺放，

### 問題:GPS 定位異常

可能造成原因	解決方法
GPS 模組工作異常	將 GPS 模組做重置動作
主機位置位於 GPS 接收不良區	確認 GPS 天線位置是否在室內或天線上方有遮蔽物阻擋訊號接收。