

CH888-3G 長輝車機維運手冊



長輝資訊科技股份有限公司

CHARNG HUEI INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

目 錄

CH888-3G 長輝車機維運手冊	1
壹、安裝車機注意事項	2
一、利用車輛保險箱尋找配線接法	2
二、利用車輛音響尋找配線接法	2
三、安裝車機	3
四、安裝 LCD、條碼機、RS232 擴充盒於環保車機上	3
貳、車機傳送條碼與重量三種方式	4
一、第一種 LCD 及條碼機傳送方式	4
二、第二種條碼機傳送重量方式	7
三、利用手機鍵盤輸入簡訊傳送條碼或重量方式	7
參、車機檢測故障判斷	8
一、電源部份	8
1、插上 12PIN 電源線後，一分鐘後電源燈變為閃爍	8
2、配線後，開機無法動作	8
3、無法通報	8
二、輸出 / 輸入 方面	8
1、無法觸發緊急按鈕	8
2、ACC 無法動作	9
3、繼電器無法動作	9
三、通訊方面	9
1、開機後 GSM 燈一直每隔 1 秒閃爍一次	9
2、無法定位	9
3、無法連線通報或傳送簡訊	9


出版日期：2014/06/02

版本：V1

壹、安裝車機注意事項

一、利用車輛保險箱尋找配線接法

- 1、核對保險箱上蓋上之保險絲位置圖標示。
- 2、利用電錶正棒測量永久電壓，負棒連接至車內鐵殼。
- 3、當車鑰匙未轉動發動引擎時，用電錶正棒測量 ACC 處，應無電壓，當車鑰匙轉動發動引擎 ON 時，再用電錶正棒測量 ACC 處，應有電壓。
- 4、當連接特殊功能之開關時，請留意除連接開關接點外，要注意是否為正電動作。
- 5、當連接 SOS 按鈕時，請留意開關另一端為接地狀態(搭鐵)。
- 6、不可用線直接搭在保險絲腳位而安裝，而要用沿著保險絲座上之線，利用蝴蝶夾接線施工，再用膠布密封，或用剝線方式，接線後再用膠布密封。

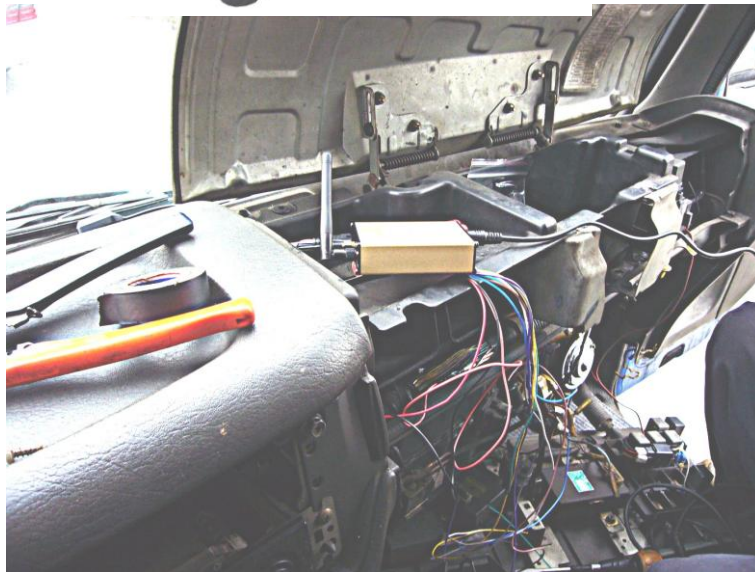

二、利用車輛音響尋找配線接法

- 1、拆卸音響盒後並取出。
- 2、核對接頭是否有標示圖。
- 3、利用電錶正棒測量永久電壓，負棒連接至車內鐵殼或黑色電源線上。
- 4、當車鑰匙未轉動發動引擎時，用電錶正棒測量音響接頭處，應無電壓，當車鑰匙轉動發動引擎 ON 時，再用電錶正棒測量音響接頭處，應有電壓。
- 5、不可用線直接搭在音響接頭上安裝，而要用沿著接頭座上之線，利用蝴蝶夾接線施工，再用膠布密封，或用剝線方式，接線後再用膠布密封。

6、大小車：配接永久電、接地、ACC、OUT2 等四種，均可採用此接法。

7、車機配線：

顏色	腳位	功 能	連接點	用 途
紅	1	POWER	永久電	提供電源(+)
黑	2	GND	地線	提供電源(-)
綠	8	SOS 輸入線	緊急按鈕一端接 SOS 輸入線 緊急按鈕另一端接地線	緊急通報
橙	6	ACC 輸入線	發動引擎線	辨識發動引擎或熄火
黃	7	OUT2 輸出端	連接蜂鳴器負極 (蜂鳴器正極)	傳送條碼成功,持續鳴叫 3 秒 傳送條碼不成功,間斷鳴叫 3 秒

三、安裝車機

- 1、將 GSM 天線及 GPS 天線順時鐘方向轉入天線接頭。
- 2、將 SIM 卡(行動電話晶片)裝入 SIM 卡盒內，先用起子或原子筆押入黃色按鈕，取出 SIM 卡盒後，再將 SIM 卡(金屬面朝上)放入盒內，再把 SIM 卡盒插入車機內。
- 3、將喇叭、麥克風插入車機插孔內，並安裝於駕駛座附近。
- 4、將 12PIN 之電源線插入車機內，此時請留意燈號指示

指 示 燈	恆 亮	閃 爍	快 閃
Power (電源)	主電源持續供電	主電源被中斷	備用電池弱電
GSM (通訊)	未連線基地台	未連線基地台 每隔 1 秒閃爍一次	已連線基地台 每隔 5 秒快閃一次
GPS (定位)	尚未衛星定位	已衛星定位 每隔 1 秒閃爍一次	無
Charge (充電)	充 電 中	無	無
Status (連線)	尚未連線伺服器	已連線伺服器	

四、安裝 LCD、條碼機、RS232 擴充盒於環保車機上

- 1、將 LCD 介面盒之紅色線接至 ACC 線上，黑色線接至地線；另 USB 接頭接至 LCD 之 USB 插座，PS2 接頭接至 RS232 擴充盒之 COM3 位置後，再用支架固定 LCD。
- 2、將條碼機之 PS2 接頭接至 RS232 擴充盒之 COM2 位置。
- 3、RS232 擴充盒之 PS2 接頭接至環保車機 CH888-3G 之 RS232。

車頭接法：



尾車接法：



黑色:接地
紅色:永久電
白色:ACC
綠色:5V電壓輸入

條碼機

貳、車機傳送條碼與重量三種方式

一、第一種 LCD 及條碼機傳送方式

1、當發動引擎時，請打開 LCD 的電源開關，待出現下圖主畫面顯示後，再用條碼機刷取聯單條碼，畫面會顯示『條碼傳送中』字樣，表示條碼機正常使用中。

電源開關 ↓



2、當畫面顯示『條碼傳送成功』字樣，而且蜂鳴器持續鳴叫3秒，表示環保署之伺服器已收到。



當畫面顯示『條碼傳送失敗』字樣，而且蜂鳴器間斷鳴叫3秒，表示環保署之伺服器沒有收到，但是，如當時是因網路中斷的原故引起，待網路恢復時，環保車機會自動補回傳。



3、如要傳送重量時，請用手指觸碰『重量』按鈕。



4、首先輸入重量數值後，再輸入K(表示公斤)或輸入T(表示公噸)。

PS:當條碼機無法正常使用下，亦可用此畫面，輸入聯單條碼內容後傳送，替代條碼機刷條碼。



5、請再觸碰「傳送」鍵，再度確認是否要傳送(請按下「確認」鍵)。



6、傳送後會出現「傳送成功」請確認畫面。



二、第二種紅外線鍵盤傳送重量方式

1、當現場條碼機刷好聯單條碼後，可利用紅外線鍵盤輸入重量數值、單位後，傳出至環保署之伺服器。



2、鍵盤輸入重量完畢後，確認是否操作正常：

(1)、重量作確認之做法：首先用紅外線鍵盤輸入重量數值及單位→鍵盤再按「送出」鍵→即傳送重量資料到環保署伺服器)→蜂鳴器持續鳴叫3秒。

(2)、如遇紅外線鍵盤輸入重量數值錯誤之補救做法：首先輸入鍵盤錯誤時，請按「清除」鍵後→再重新輸入重量數值、單位→鍵盤再按「送出」鍵→傳送重量資料到環保署伺服器→蜂鳴器持續鳴叫3秒。

三、利用手機鍵盤輸入簡訊傳送條碼或重量方式

1、當現場條碼機故障時，亦可利用手機鍵盤編輯條碼或重量內容後，傳送簡訊到該環保車機的門號後，環保車機會立即將此訊息傳送至環保署的伺服器，隨後會聽到蜂鳴器持續鳴叫3秒，則表示傳送條碼成功；若失敗蜂鳴器則鳴叫3聲。(適用於安裝車頭)

2、可利用手機鍵盤編輯條碼或重量內容後，傳送簡訊到該環保車機的門號後，環保車機會立即將此訊息傳送至環保署的伺服器，隨後會聽到手機會振鈴1聲，則表示傳送條碼成功；若失敗則手機會振鈴3聲。(適用於安裝子車)



3、回撥振鈴電話設定：

- A. 回撥振鈴電話設定一：用掃描器刷' C ' 後用手機撥入車機後掛斷，等待回撥確認
- B. 回撥振鈴電話設定二：車機與伺服器通訊正常時，對車機發一封"KT.0123456789"簡訊，等待回撥確認
- C. 回撥振鈴電話設定三：用簡訊內容:\$tel, 手機號碼
- D. 回撥振鈴簡訊清除一： \$tel,
- E. 回撥振鈴清除二：用掃描器刷' C ' 後再刷"： P"

參、車機檢測故障判斷

一、電源部份

1、插上 12PIN 電源線後，一分鐘後電源燈變為閃爍

- (1)、檢查電源線是否接觸不良或再度確認該線路是否為永久電源。
- (2)、檢查保險絲是否斷路。
- (3)、地線是否接觸不良。

2、配線後，開機無法動作

配線錯誤或負載過大，以致啟動電源保護線路，請關機重新檢查，待三分鐘後再重新開機。

3、無法通報

- (1)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (2)、檢查 Power 燈是否每隔 1 秒閃爍一次，為主電源中斷。
- (3)、檢查 Status 燈是否每隔 1 秒閃爍一次。
- (4)、檢查 GPS 訊號是否每隔 1 秒閃爍一次。
- (5)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機

二、輸出 / 輸入 方面

1、無法觸發緊急按鈕

- (1)、檢查緊急按鈕安裝是否為 NO 接法，按下緊急按鈕時為導通狀態。
- (2)、檢查緊急按鈕另一端是否為接地。

- (3)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機。

2、ACC 無法動作

- (1)、檢查配線是否錯誤。
- (2)、檢查 ACC(橙色線)是否為動作時，為通電狀態。
- (3)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機。

3、繼電器無法動作

- (1)、檢查配線是否錯誤。
- (2)、檢查繼電器或蜂鳴器是否合乎電氣規格。
- (3)、利用手機傳送指令簡訊，例如：\$output , [Output1] , [Output2] , [Output3] 檢查繼電器或蜂鳴器是否動作。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機。

三、通訊方面

1、開機後 GSM 燈一直每隔 1 秒閃爍一次

- (1)、檢查 SIM 卡是否正確放入。
- (2)、檢查 GSM 天線是否接觸不良或斷路。
- (3)、檢查當地 GSM 訊號是否微弱或 GPRS 功能未開通。
- (4)、是否未繳交 SIM 卡通信費。
- (5)、檢查 GSM 燈是否每隔 5 秒快閃一次。
- (6)、檢查車機參數設定表是否正確，APN 是否為 internet。
- (7)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機。

2、無法定位

- (1)、檢查 GPS 天線是否接觸不良或斷路。
- (2)、檢查當地 GPS 訊號是否微弱。
- (3)、目視 GPS 燈是否每隔 1 秒閃爍一次。
- (4)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機。

3、無法連線通報或傳送簡訊

- (1)、核對車機參數設定表之伺服主機 IP 地址是否正確。
- (2)、核對車機參數設定表之簡訊通報對象，是否在行動電話號碼前加上+886。
- (3)、上述若無法排除，請連繫總公司技術部技術支援或替換 CH888-3G 車機。



產品保證卡

購買人		購買日期	年 月 日
地 址			
電 話	經銷商蓋章處		
品 名			
機 型			
產 品 機 號			
備 註			

保證卡約定內容：

- 一、本保證書需經銷商蓋公司章及購買日期始生效。
- 二、產品自購買日起一年保固。
- 三、在保證期內，因下列情況發生故障時，本公司將酌收成本費用：
 1. 因人為不慎或錯誤使用而導致之損壞者。
 2. 因自然天災、地變、火災等不可抗拒之災害損壞者。
- 四、下列維修情況，則收取全額之維修費用：
 1. 已逾保固期之維修或保養。
 2. 未出示保證卡或保證卡塗改及模糊難以辨識者。
 3. 機型或產品機號不符者。
 4. 自行拆修而產生的故障。
- 五、除三、四兩項原因之外，在保固期內，憑本保證卡免費維修，但任意變更產品規格，不在保證範圍內。
- 六、保證卡如有遺失恕不補發，請妥為保存。
- 七、產品售後服務電話：(06)699-5056